

Toepassing mobi.vac.

Mobi.vac opzuigunit is ontworpen voor het opzuigen van verschillende vloeistoffen. Door middel van het special vacuum opzuigstelsel is dit werktuig uitermate geschikt om door één persoon overal in het bedrijf te worden bediend.

De mobi.vac unit kan worden gebruikt voor het opzuigen van water, koelvloeistof, koelsmeermiddelen, remvloeistof, smeerolie en hydraulische oliën. De bijgeleverde venturi zorgt door middel van perslucht voor een vacuum van $-0,7$ tot $-0,9$ bar. Tevens is dit systeem geschikt voor alle vacuumsystemen en het ontluchten van leidingen of hydraulische systemen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING !

- NOOIT licht ontvlambare vloeistoffen opzuigen wegens explosiegevaar.
- NOOIT zuren of logen of oxiderende vloeistoffen opzuigen.
- NOOIT vloeistoffen met een temperatuur hoger dan $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ opzuigen.
- Nooit de compressor rechtstreeks aansluiten op het apparaat, maar via de venturi.

Beschrijving van de onderdelen.

1. mobi.vac tank
2. aansluiting venturi en opzuigslang
3. inlaatventiel
4. uitloopventiel
5. venturi
6. vacuummeter
7. opzuigslang




5



7

Gebruik van de mobi.vac

1. Uitloopventiel sluiten = hendel horizontaal. (fig 8)
2. Venturi op het inlaatventiel plaatsen (fig 9)
3. Compressorslang aan de venturi aansluiten en inlaatventiel openen, hendel verticaal (fig 10)
4. Compressor aanzetten en vacuummeter in het oog houden, totdat deze een waarde aangeeft van $-0,7$ tot $-0,9$ bar (fig 11) (MINIMUM $-0,7$ BAR)
5. Inlaatventiel sluiten (hendel horizontaal) en perslucht afkoppelen. In de tank is nu voldoende vacuum aanwezig.
6. Venturi verwijderen.
7. De slangen die meegeleverd zijn aankoppelen op de koppeling van het inlaatventiel en aan het andere uiteinde de plastic slang insteken . Vervolgens dit plastic gedeelte in de vloeistof steken.(fig 7)
8. Door het openen van het inlaatventiel (hendel verticaal) start het opzuigproces automatisch. U kan tot 8 liter in een keer opzuigen, let er op dat U geen lucht mee opzuigt. Op de vacuummeter kunt U nog zien of U nog over voldoende vacuum beschikt.
9. Na beëindigen van het opzuigproces het inlaatventiel sluiten (hendel horizontaal) en de slang afnemen .
10. Het inlaatventiel terug openen (hendel verticaal) om het restvacuum op te heffen. (fig. 12)
11. Vervolgens de mobi.vac tank boven een opvangbak plaatsen en het uitloopventiel openen (hendel verticaal).(fig. 13) LET OP : het inlaatventiel moet hierbij steeds geopend zijn !

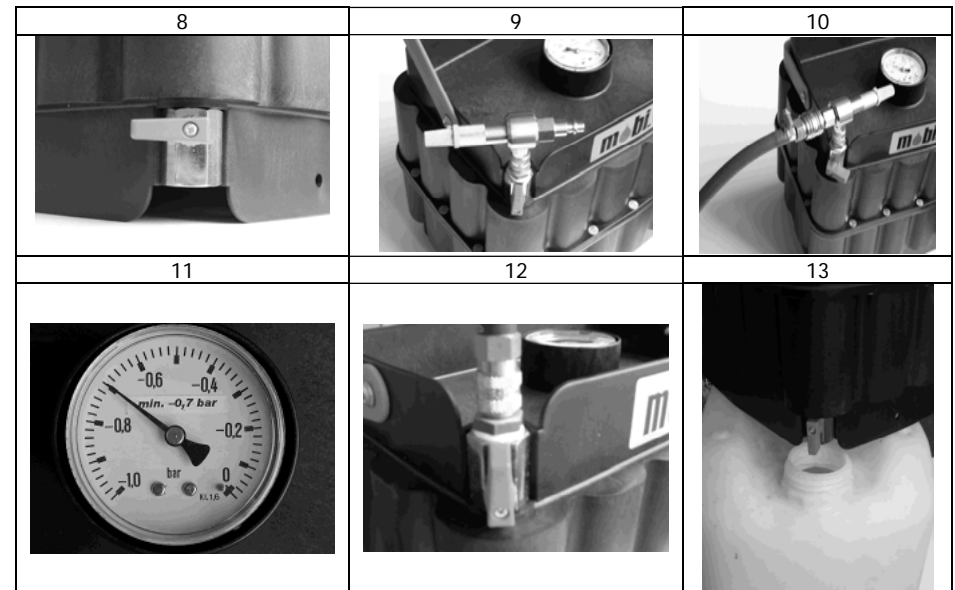



mobi.vac Vacuum Vloeistofopzuig Unit



Enluse bv Heusing 1, 4817 ZB
Breda Netherlands info@enluse.com

Bedieningsinstructies